


Quick Start EIN/AUS

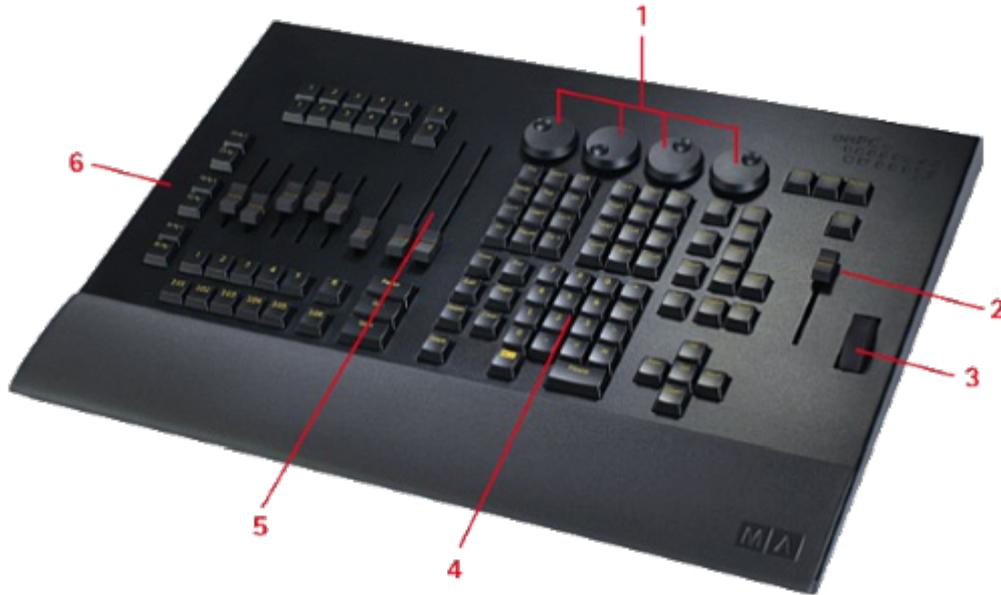

grandMA2 onPC command wing

1. Attribut Encoder
2. Grandmaster
3. Dimmerrad
4. Kommando Sektion
5. 100 mm Fader
6. Page Buttons



grandMA2 onPC fader wing

1. 45 x Fader Executor Buttons
2. 15 x Fader Executor
3. 15 x Button Executor

Das Gerät anschließen und einschalten

1. Das Gerät auspacken.
2. Verpackungs- und Polstermaterial entfernen.
3. Gerät in einem geschlossenen Raum auf eine stabile Fläche stellen.
4. grandMA2 onPC Software auf www.malighting.com herunterladen.
5. Die Software auf PC oder Laptop installieren. Für Mindestanforderungen, siehe System Requirements grandMA2 im grandMA2 Online Benutzerhandbuch.
6. Den grandMA2 onPC command wing oder grandMA2 onPC fader wing mit dem PC oder Laptop mithilfe eines USB-Kabels verbinden.
7. Die grandMA2 Konsole oder grandMA2 onPC einschalten.
8. Den grandMA2 onPC command wing oder den grandMA2 onPC fader wing einschalten:
 - IEC-Kaltgerätestecker mit der dafür vorgesehenen Buchse verbinden.
 - Netzstecker an die Steckdose anschließen.
 - Netzschalter auf I stellen.
 - Netzschalter leuchtet rot.

Um den grandMA2 onPC command wing auszuschalten, Netzschalter auf **O** stellen.



Wichtig:

Showdaten werden nur in der grandMA2 onPC Software gespeichert.



Wichtig:

Der grandMA2 command wing und grandMA2 fader wing kann ebenfalls über die grandMA2 onPC Software deaktiviert werden. Die DMX-Ausgabe wird dann abrupt unterbrochen.

Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten



Wichtig:

Unabhängig davon welche Geräte am grandMA2 onPC command wing und/oder am grandMA2 fader wing angeschlossen sind, kann die Parameteranzahl insgesamt maximal 4.096 betragen.

grandMA2 onPC command wing	Verbunden mit	Parameter
onPC command wing +	PC/Laptop	2.048
onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA2 8Port Node	4.096
onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA2 4Port Node	4.096
onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA2 2Port Node	2.560
onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA2 2Port Pro Node	3.072
	PC/Laptop + grandMA2 RPU	
onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA NSP	4.096
	PC/Laptop + grandMA NPU	

grandMA2 onPC fader wing	Verbunden mit	Parameter
onPC fader wing +	PC/Laptop	2.048
onPC fader wing +	PC/Laptop + grandMA2 onPC command wing	3.072



Hinweis:

Die Kombination aus **grandMA2 onPC fader wing** und **grandMA2 onPC command wing** kann wie folgt miteinander verbunden werden:

- Den grandMA2 onPC fader wing mit dem grandMA onPC command wing verbinden und den grandMA2 onPC fader wing am PC oder Laptop anschließen;
- Den grandMA2 fader wing am PC oder Laptop anschließen und einen grandMA2 command wing mit dem gleichen PC oder Laptop verbinden.