


# Quick Start EIN/AUS

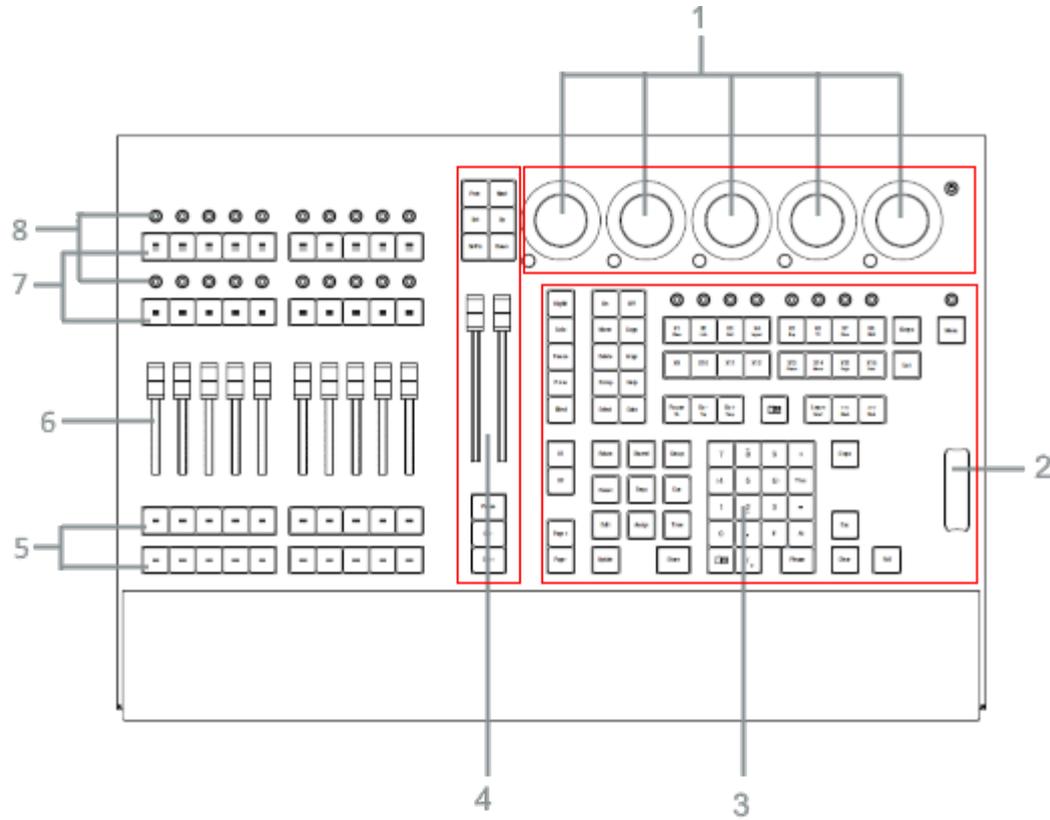

3

### grandMA3 onPC command wing – Bedienfeld

1. Dual Encoder Sektion
2. Level Wheel
3. Kommando Sektion
4. Master Sektion
5. Executor Buttons
6. Executor Fader
7. Executor Buttons
8. Rotierbare Executor

## Das Gerät anschließen und einschalten

1. Gerät auspacken.
2. Verpackungs- und Polstermaterial entfernen.
3. Gerät in einem geschlossenen Raum auf eine stabile Fläche stellen.
4. grandMA3 onPC Software auf [www.malighting.com](http://www.malighting.com) herunterladen.
5. Die Software auf PC oder Laptop installieren. Für Mindestanforderungen, siehe System Requirements grandMA3 im grandMA3 Online Benutzerhandbuch.
6. Den grandMA3 onPC command wing mit dem PC oder Laptop mithilfe eines USB-Kabels verbinden.
7. Die grandMA3 Konsole oder grandMA3 onPC einschalten.
8. Den grandMA3 onPC command wing einschalten:
  - IEC-Kaltgerätestecker mit der dafür vorgesehenen Buchse verbinden.
  - Netzstecker an die Steckdose anschließen.
  - Netzschalter auf I stellen.
  - Netzschalter leuchtet rot.

Um den grandMA3 onPC command wing auszuschalten, Netzschalter auf **O** stellen.



#### **Wichtig:**

- Showdaten werden nur in der grandMA3 onPC Software gespeichert.
- Für Updates die grandMA3 onPC Software verwenden.

**Wichtig:**

Der grandMA3 command wing kann ebenfalls über die grandMA3 onPC Software deaktiviert werden. Der DMX-Ausgang wird dann abrupt unterbrochen.

## Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten

Gerät	Verbunden mit	Parameter
grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop	2.048
grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA3 8/4/2Port Node	4.096
grandMA3 onPC command wing +	PC/Laptop + grandMA3 processing unit M/L/XL	4.096

**Wichtig:**

Unabhängig davon welche Geräte am grandMA3 onPC command wing angeschlossen sind, kann die Parameteranzahl insgesamt maximal 4.096 betragen.