



Quick Start

3

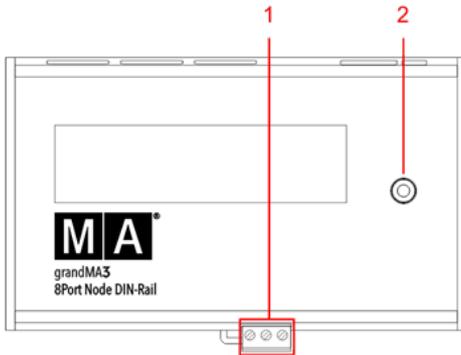


grandMA3 8Port Node DIN-Rail Vorderseite

1. Klemmleiste für Netzanschluss
2. Drehregler

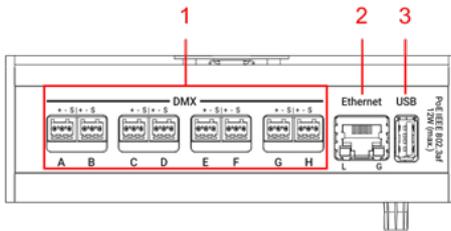

grandMA3 8Port Node DIN-Rail Rückseite

1. DMX
2. Ethernet mit L (link) und G (gigabit) LEDs
3. USB-Anschluss

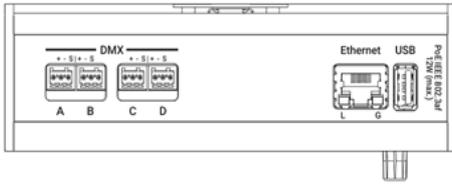

grandMA3 4Port Node DIN-Rail Rückseite



grandMA3 2Port Node DIN-Rail Rückseite

Inbetriebnahme

1. Gerät auspacken.
2. Verpackungsmaterial entfernen.
3. Das Gerät auf der Hutschiene installieren. Mehr Information unter **Installation**.
4. Den grandMA3 xPort Node DIN-Rail mit dem PC, Laptop oder einer grandMA3 Konsole über die RJ45-Stecker verbinden.
Den grandMA3 xPort Node DIN-Rail direkt über die Klemmleiste, einen PoE Switch oder PoE Injector ans Netz anschließen.
Das Gerät fährt hoch und der Drehregler beginnt zu blinken.
5. Um Grundeinstellungen vorzunehmen, den Drehregler an der Frontblende bedienen.
6. Um den grandMA3 xPort Node DIN-Rail auszuschalten, das Gerät von der Stromversorgung trennen.

Software aktualisieren

1. Besuchen Sie **www.malighting.com**, um die aktuellste Software herunterzuladen.
Der benötigte Installer heißt grandMA3 Software x.x.x.x.
2. Die Zip-Datei "grandMA3_stick_v.x.x.x.x.zip" entpacken und die Ordner EFI und ma sowie die Datei update.scr in das Root-Verzeichnis Ihres USB-Sticks kopieren.
3. Den USB-Stick in den USB-Anschluss am Gerät stecken.
4. Das grandMA3 Gerät ausschalten.
5. Das grandMA3 Gerät wieder einschalten.
Das grandMA3 Gerät bootet.
6. Den Bildschirmanweisungen während des Update-Vorgangs folgen.



Wichtig:

Um das Gerät zu konfigurieren oder ein Update oder Downdate durchzuführen, verwenden Sie eine grandMA3 Konsole oder Ihren PC oder Ihr Laptop mit grandMA3 onPC Software. Für weitere Informationen siehe die Abschnitte **Control Other MA Devices** und **Update the Software** via **Network Update** im **grandMA3 Online Benutzerhandbuch** unter **www.malighting.com**.